


Οδηγίες εγκατάστασης

1

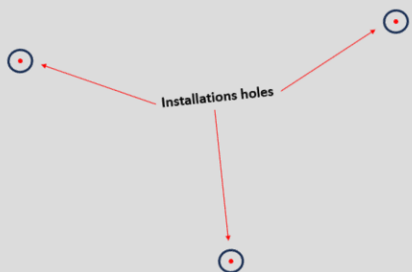

Τοποθετήστε το πρότυπο στον τοίχο και σημειώστε τα σημάδια στον τοίχο.

2




Ανοίξτε τις τρύπες στον τοίχο με ένα ηλεκτρικό τρυπάνι.

3




Τοποθετήστε τα ούπατ στις τρύπες.

4

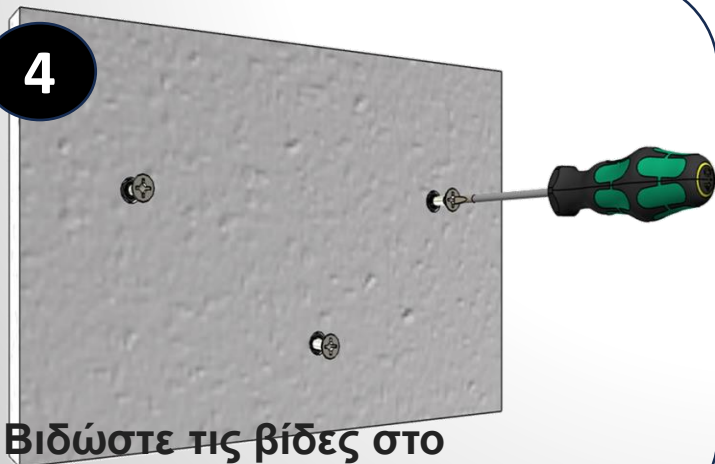

Βιδώστε τις βίδες στο επιθυμητό βάθος.

5

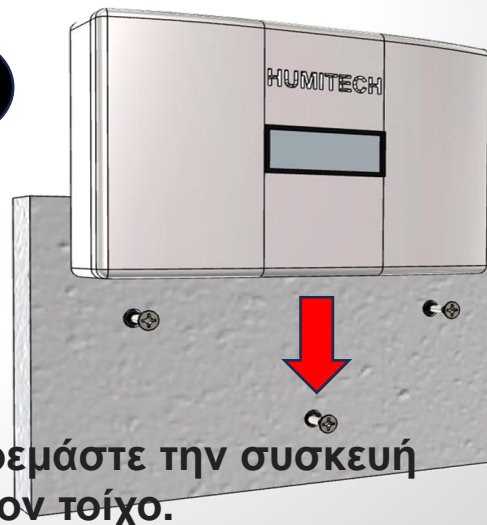

Κρεμάστε την συσκευή στον τοίχο.

